

## Schema Druckluftkompressor 18280-40 - alte Ausführung

### EINRICHTUNG

#### Befestigung

Der Kompressor kann in irgendeiner Position festgelegt werden. Es ist allerdings vorzuziehen, es im horizontalen Plan um große Anstrengungen auf den Lagern festzulegen, zu vermeiden.


#### Elektrische Verzweigung

+ Von der Batterie auf der + Anschluss des Motors und - von der Batterie mit der - Anschluss des Motors anschrauben.

Die Sektion der Kabel muss von mindestens 10 mm<sup>2</sup> sein.

Wenn die Distanz höher als 2 Meter ist, wird die Sektion Kabel von 16 mm<sup>2</sup> sein.

Anlage mit eine Sicherung Schützen.

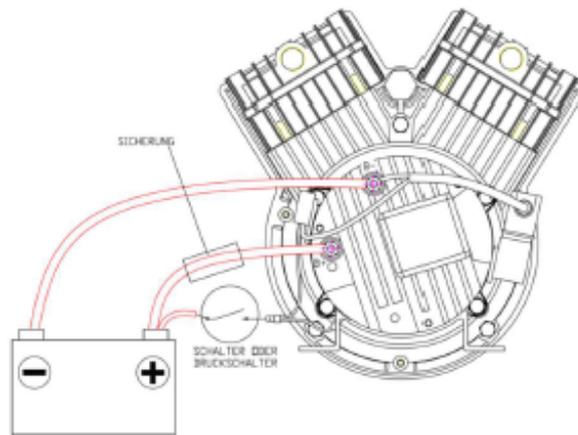

Druckschaltersignal = schwarzen Draht

