


15. Informations pour des ateliers

Montage du disque de frein

Placez le disque de frein propre sur le moyeu, mettez l'anneau du système antiblocage ABS sur le disque, 8 vises **M10x1, 40 mm 12.9** Serrez uniformément pour que l'anneau du système antiblocage ne s'incline pas
Couple de serrage : **87 Nm avec Loctite 278** résistance moyenne

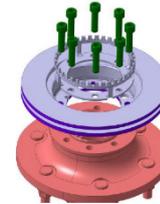

Montage du moyeu

Pousser le moyeu de roue sur le pivot central, montez la rondelle de distance et l'écrou rainure
Couple de serrage : 300 Nm



Assemblage de l'amortisseur ou de l'essieu

Couple de serrage :
M16x90: 210 Nm
M16x70: 210 Nm
M 18x160: 240 Nm

Important, lors du serrage, l'essieu doit être à l'état comprimé.



Carrosserie Baldinger AG

Heinrich-Stutz-Strasse 23 - CH-8902 Urdorf

Telefon 043 455 70 90 - Fax 043 455 70 99 Internet www.baldinger-ag.ch Email kontakt@baldinger-ag.ch Seite 31 von 54

Montage barre Panhard

Couple de serrage :
M12x1.5x50 10.9 10.8:
97 Nm avec Loctite (sur essieu)
M12x1.5x 80 10.9: 86 Nm avec Loctite



Montage pince de frein

Couple de serrage :

Support d'étrier de frein sur l'essieu
Torque :

1 vis M12x25 en bas et 1 vis M12x30 en haut : 83Nm avec Loctite 278

Axe coulissant sur le support de garnitures de frein : M8-12x42 : 25Nm avec Loctite 243



Carrosserie Baldinger AG

Heinrich-Stutz-Strasse 23 - CH-8902 Urdorf

Telefon 043 455 70 90 - Fax 043 455 70 99 Internet www.baldinger-ag.ch Email kontakt@baldinger-ag.ch Seite 32 von 54